
Panasonic[®]

取扱説明書

工事説明書別添付

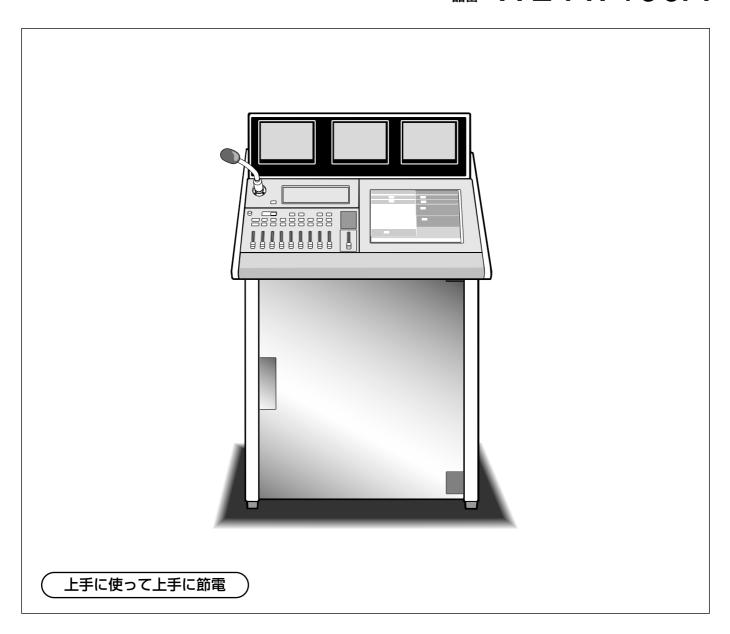

保証書別添付

このたびは、インテリジェントAVステーションをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(8~10 ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

はじめに

商品概要

本機は音声放送や映像放送をコントロールするための放送制御機器です。学校や教育センター、研修所などでご利用いただけるよう、本機1台で放送、編集、録画が行えます。

特長

- ●学校、教育センター、研修所などの放送設備で音声1系統または3系統、映像3系統の放送および、録音、録画、 ダビング、モニター(状態監視)などの機能を備えています。
- タッチパネル式液晶操作モニターを採用し、表示されるボタンを押すだけで簡単に操作できます。
- VTRやテープレコーダー、CDプレーヤーなどを接続できます。映像放送を録画したり、CDなどをアナウンスの BGMとして流すこともでき、使用目的にあったシステムを構築できます。
- 音声、映像各37個(標準7個、拡張30個)の操作パターンに、あらかじめ操作内容を登録しておくと、パターンスイッチを押すだけで、登録されたパターンの放送や録音、録画を行うことができます。
- ●マルチリモコン、リモコンマイクを接続することにより、リモコン放送も行えます。
- 電源を切るときに映像操作パターンを記憶し、次に使用するときは同じ状態で使用できるラストワンメモリー機能があります。
- YC分離(S-VHS準拠)方式の映像制作、録画ができます。
- 豊富な入出力端子を装備し、テープレコーダーなどにステレオ録音できます。
- ◆本機には映像ミキサーを接続することができます。映像ミキサーを接続することにより、映像に文字を重ねたり、 特殊効果をかけるなどの映像編集を行えます。

機能の説明


音声放送・録音

- ●マイク、CD、テープ、ワイヤレスマイク、ラジオ放送など豊富な音声入力を、個別に、またはミキシングして各室のスピーカーに個別、ブロック別、または一斉に放送します(スピーカー制御回路は最大70まで)。放送系統は1系統または3系統を設置時に選択できます。
- ●音声レベルはピークホールド型レベルメーターとモニタースピーカーで確認できます。
- ●マルチリモコンやリモコンマイクを用いて、多地点(最大8か所)からリモコン放送できます。
- ●本体操作パネルのアナウンスマイクからワンタッチで全スピーカーに一斉放送できます。
- ●タイマー、チャイムと組み合わせて、報時チャイム放送を行えます。

映像放送・録画

- VTR (3台まで)、カメラ (OHCを含む5台の中から切り替え)、DVDなどの映像入力を、各室のビデオ受像機に3系統別々に放送できます。
- ●上記映像入力(VTR3を除く)を、VTR(1、3)に録画できます(VTR3のみYC可能)。また、2台のVTR間のダビング、音声ミキサーを使ったアフレコができます。
- ●本機外部に設置した映像ミキサーで映像編集を行えます。また、録画用のVTRを接続すれば、編集した内容を VTRに録画できます。
- 映像入力、放送状態は3台の内蔵カラー液晶モニターで確認できます。

システム構成

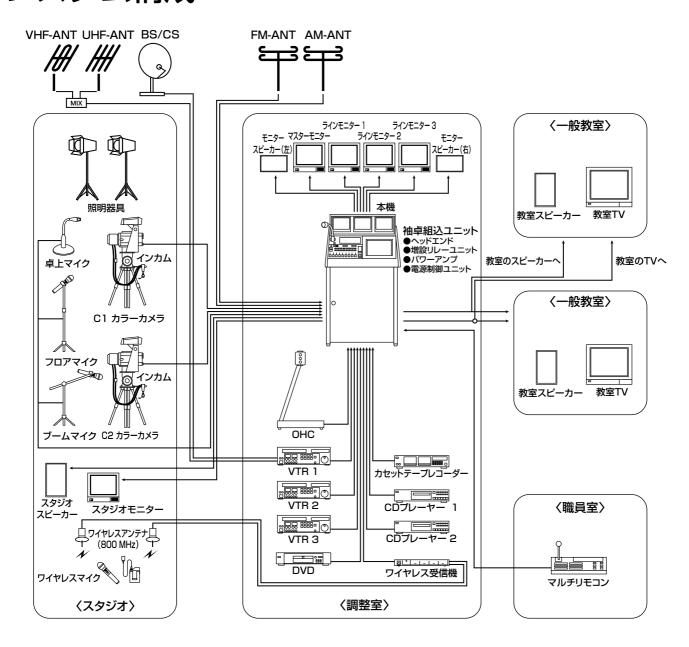

付属品をご確認ください

音量表示ラベル (6枚/1シート)3シート	<u> </u>
取扱説明書(本書)	\mathbb{H}
保証書	弋
収納部扉用カギ2個	固

本書について

本書の構成

取扱説明書は、本書と工事説明書の2部構成になっています。

取扱説明:本機の操作方法について説明しています。本機を操作する人向けに説明しています。

工事説明:本機を使用するにあたって必要な機能の設定方法や、機器の設置・接続方法などについて説明していま

す。こちらは工事業者向けです。

本書の記載内容について

本書では、工場出荷時の設定での機器の状態をもとに操作放送を説明しています。そのため、スピーカーの選択方法やパターンスイッチを用いた操作など、工事内容により、本書の内容と実際が異なる場合があります。本書の内容と実際の操作方法が異なる場合には、別途設定内容をお客様に提示してください。また、必要に応じて、本書の「操作パターン/拡張パターンの登録内容記述シート工事内容」を利用してください。

免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

- ① 本商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- ② お客様の故意や誤使用、不注意による障害または本商品の損傷など
- ③ お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず発生した一切の故障または不具合
- ④ 本商品の故障・不具合および設定・設置の誤りを含む何らかの理由または原因により、運用ができないことで被る不便・損害・被害
- ⑤ 第三者の機器等と組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不便・損害・被害

著作権について

本製品を使用して、他人の著作物(例:CD、DVD、ビデオなどの媒体に収録されている映像・音声・静止画など)を録音、録画、編集する場合、以下の点に注意する必要があります。

- ① 著作権上、個人的に使用する目的で著作物を複製する場合を除き、その他の複製あるいは編集などが著作権を侵害する恐れがあります。収録されている媒体などにより示されている権利者、販売元または権利者団体などを介して、著作権・著作権者から許諾を得て、複製、編集などを行う必要があります。
- ② 学校その他の教育機関における著作物(教材など)の複製は、著作権法第35条で、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、かつ著作権者に損害を与えない範囲において著作物を複製できる、となっています。また、著作物(教材など)、またはその複製物は、著作権者の権利を侵害しない限り、お客様の責任において自由にお使いいただくことができます。

もくじ

は	じ	め	IΕ
10			1

簡単操作

商品概要	2
特長	2
機能の説明	2
システム構成	
付属品をご確認ください	
本書について	
免責について	
著作権について	
安全上のご注意	
取り扱い上のお願い	
各部の名前と働き	
基本構成	
操作パネル	
予備入力パネル	
操作モニター	16
緊急放送/一斉放送する	17
パターン操作について	
映像パターン操作	
パターン操作時のご注意	20
パターン操作のしかた	
個別連絡放送1(音声パターン1)	
個別連絡放送2(音声パターン2)	
個別連絡放送3(音声パターン3)	
お昼の放送(音声パターン4)	24
アフレコ(音声パターン5、映像パターン5)	
テレビ朝会(音声パターン6、映像パターン6)	26
編集録音(音声パターン7)	28

ビデオ放送(映像パターン1)

	制作(映像パターン2)ダビング(映像パターン3、4)	
音声放送	音声放送を行う 音声放送をモニターする 録音する 音声ミキサーを操作する	35 36
映像放送	映像放送を行う	40 40 41 42 43 44 46 47
便利な機能	リモコン放送する	48 50 52 52 53

	カメラタリーについて 前と同じ状態で本機を使用する(ラストワンメモリー) 記憶(登録)する 登録した内容を呼び出す	55 55
入力設定	音声ミキサーの入力の設定を行う 音声ミキサーの音量つまみの有効/無効を設定する VTR2の入力コネクターを切り替える	57
登録・変更 (パターン操作)	パターン操作を登録・変更する	.58
その他	操作パターンの登録内容記述シート 拡張パターンの登録内容記述シート メッセージ一覧 故障かな!? 仕様 保証とアフターサービス	62 65 66

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)









この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が 必要です。火災、感電、 けが、器物損壊の原因 になります。

●必ず販売店に依頼してください。

異物を入れない



水や金属が内部に入 ると、火災や感電の 原因になります。

ただちに電源プラグを抜いて、 販売店に連絡してください。

分解しない、改造しない



火災や感電の原因にな ります。

分解禁止

●修理や点検は、販売店に依頼し てください。

異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがす るなど、そのまま使 用すると火災の原因 になります。

ただちに電源プラグを抜いて、 販売店に連絡してください。

不安定な場所に置かない



落下によるけがの原 因になります。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

⚠警告

電源コードは、必ずプラ グ本体を持って抜く



コードが傷つき、火 災や感電の原因にな ります。

周囲に物を置かない



非常時の操作の妨げになり、火災、災害の拡大の原因になり ます。

●指定範囲は常に整理、整頓して ください。

機器の上に水などの入った容器を置かない



水などが中に入った 場合、火災や感電の 原因になります。

◆ただちに電源プラグを抜いて、 販売店に連絡してください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、) ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になり ます。

禁止

● コードやプラグの修理は販売店に相談してください。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなど がたまると、湿気な どで絶縁不良とな り、火災の原因にな ります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使いかた や、交流100 V以外での 使用はしない



たこ足配線などで、 定格を超えると、発 熱による火災の原因 になります。

配線は正しく行う



ショートや誤配線に より火災の原因にな ります。

振動や強い衝撃を与えな い



火災や感電、故障の 原因になります。

湿気やほこりの多い場所 に設置しない



火災や感電、故障の 原因になります。

指定以外の装置を接続しない



火災や感電、故障の 原因になります。

踏み台にしない、腰をか けない



けがの原因になりま す。

禁止

取り扱い上のお願い

↑ 警告 ↑ 注意 に記載されている内容とともに以下の事項をお守りください。

使用電源は

AC100 Vです。

消費電力の大きな機器(コピー機、空調機器など)と 同じコンセントから電源をとらないでください。

使用温度範囲は

0 ℃~+40 ℃です。

この温度範囲以外で使用すると、内部の部品に悪影響 を与えたり、誤動作の原因となることがあります。

長時間使用されないときは

主電源を切り、電源プラグを抜いてください。 ただし、非常用放送設備の一部としてご使用になる場 合は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーのスイッチ を「切」にしないようお願いします。

予備入力パネル部の主電源スイッチは

リモコン放送が行えるようにするため、常時、電源 「入」の状態にしてください。

主電源スイッチを「切」にした後、再度主電源スイッ チを「入」にすると、システムの起動が始まります。 起動が完了すると、約1分後に操作モニターの表示が 消えてスタンバイ状態になります。リモコン放送はこ の状態で使用可能になります。

引き続き操作モニターを操作する場合は、スタンバイ 状態になってから数秒後に、操作パネルの電源スイッ チを押してください。

消耗品の交換について

- 放熱ファンは約50 000時間を目安に交換してくだ さい。
- モニターのバックライトは消耗品です。約10000 時間を目安に交換してください。
- 内蔵バックアップ電池の交換目安は約5年です。寿 命を過ぎると、主電源スイッチを「入」にしたとき にエラーとなることがあります(エラーとなっても 本機に記録されているパターンデータなどの記憶内 容には影響ありません)。
- ※消耗品の交換は保証期間内でも有料となります。
- ※これらの寿命時間はあくまでも交換の目安であり、 部品を保証するものではありません。
- ※部品の交換は販売店にご依頼ください。

放熱ファンについて

放熱ファンが故障するとファンアラームが鳴ります。 すぐに主電源スイッチを「切」にしてください。 なお、放熱ファンの交換は販売店にご相談ください。

モニターについて

本機のモニターはTFT液晶ディスプレイです。画面の 一部にドットかけや常時点灯するドットが存在する場 合があります。あらかじめご了承ください。

アース(接地)について

で使用前に、アースが正しく確実に取り付けられてい るかご確認ください。

アース端子付きコンセントを使用される場合は、接地 抵抗値(100 Ω以下)をご確認ください。

電源について

本製品には計3本の電源コードがあります(本体に1 本、コンセントボックスに2本)。

電源コードは必ず遮断装置を介した次のいずれかの方 法で接続してください。

- (1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源 プラグ)に容易に手が届くこと。
- (2) 接点距離が3.0 mm以上有する分電盤のブレー カーに接続する。ブレーカーは保護アース導体を 除く主電源のすべての極が遮断できるものを使用 すること。

お手入れは

電源を切り、乾いた柔らかい布でふいてください。 ほこりが取れにくいときは、水で薄めた台所用洗剤を 柔らかい布にしみこませ、固く絞ってから軽くふいて ください。そのあと、乾いた柔らかい布で、洗剤成分 を完全にふき取ってください。

シンナーやベンジンなど、揮発性のものは使用しない

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。


!/重要!/

操作モニターの使用上のご注意


- ●操作モニターは指で押してください。
- シャープペンシルやボールペンなど、先端の硬い材質の物では絶対に操作しないでください。 故障の原因となります。

各部の名前と働き

基本構成

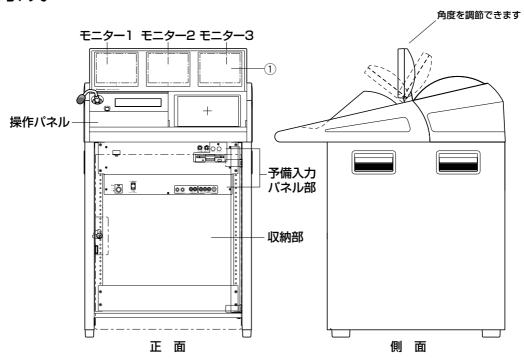

操作パネル

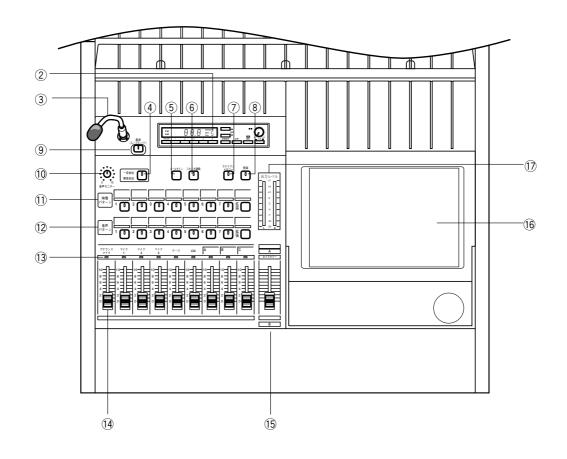

①映像モニター1~3(左より)

モニターは次のように映像入力、映像放送状態を見ることができます。

モニター1:映像系統①、VTR1、カメラ1~3、

映像予備1.3

モニター2:映像系統②、VTR2、カメラ2・4、

映像予備2・4

モニター3:映像系統3、DVD、VTR1~3、カメラ

 $1\sim$ 4、OHC、映像予備 $3\cdot$ 4、映像ミキ

サー

また、モニター部は角度調整することができます。映像の見やすい角度に調整してお使いください。

②ラジオチューナー (別売品)

AM/FMのラジオ放送を受信できます。

操作方法はラジオチューナーの取扱説明書をお読みく ださい。

③アナウンスマイク

一斉放送やスタジオ連絡のときに使用します。

④緊急スイッチ [一斉放送/緊急放送]

このスイッチを押し、アナウンスマイク③に向って話すと、全校一斉に放送されます。コールサインスイッチ⑤を押すと、コールサインも放送されます。(ただし、スタジオスピーカーには放送されません)

⑤コールサインスイッチ [コールサイン]

アナウンスの前後に押して、コールサインを放送します。

⑥スタジオ連絡スイッチ [スタジオ連絡]

アナウンスマイク③を使ってスタジオへ連絡するときに使用します。

⑦ラストワンメモリースイッチ [ラストワンメモリー]

映像操作の最後の状態を記憶しておき、電源を切って、 次に再び使用するときに、同じ状態で使用できます。

⑧登録スイッチ [登録]

音声パターン、映像パターン、ラストワンメモリーへ 登録するときに使用します。

⑨電源スイッチ [電源(入/スタンバイ)]

予備入力パネルの主電源スイッチ® (15ページ) が「入」のときに操作してください。

電源スイッチのランプが消灯していても予備入力パネルの主電源スイッチが「入」のときは、本機は通電しており、スタンバイ状態にあります。

⑩モニター音量つまみ(音声モニター)

モニタースピーカーの音量を調節します。

①映像パターンスイッチ、拡張スイッチ(30パターン) [映像パターン1~7]

あらかじめ映像放送や制作、録画のパターンを定めておき、このスイッチに登録しておきます(19ページ、25~31ページをお読みください)。電源スイッチ⑨を「入」にし、このスイッチを押すと、登録されたパターンの映像放送や制作、録画を行えます。拡張スイッチには最大30パターンまで登録できます。

②音声パターンスイッチ、拡張スイッチ(30パターン) 「音声パターン1~71

⑪と同様、音声放送や録音のパターンを登録しておきます(18ページ、21~28ページをお読みください)。

各部の名前と働き(つづき)

③音量つまみ有効表示ランプ [アナウンスマイク、マイク1・2・3、テープ、CD、A、B、C]

アナウンスマイク、マイク、テープ、CD、A、B、C の各つまみが有効になっているときに点灯します。消灯時は音量つまみを操作しても音が出なくなります(57ページをお読みください)。

(4) 音声ミキサー (音量つまみ) [アナウンスマイク、マイク1・2・3、テープ、CD、A、B、C]

アナウンスマイク、マイク、テープ、CD、A、B、C の音量を調節します(音声ミキサー使用時)。

A、B、Cは、次のように入力設定できます(56ページをお読みください)。

A:VTR1、音声予備1、音声予備3の中から1つ選択。

B:VTR2、ワイヤレス、音声予備2の中から1つ選択。

C:VTR3、レピーター、ラジオの中から1つ選択。

⑤カメラタリーフェーダー

映像ミキサーで2つのカメラを切り替えて放送するとき、どちらのカメラタリーを点灯させるのか選択するときに使用します(54ページをお読みください)。


16操作モニター

指で画面に直接触れて操作できる、タッチパネル方式 を採用した操作モニターです。

①出力レベルメーター [出力レベル]

音声ミキサーの音量を示します。最大でO dBを超えないように音量を調整します。

予備入力パネル

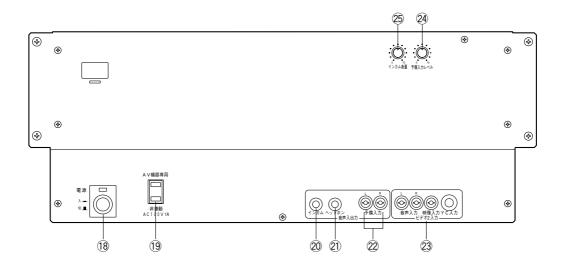

18主電源スイッチ [電源入/切]

電源を「入」または「切」にします。

- ●再度電源を入れる場合は数秒経過してからスイッチを押してください。
- ●主電源スイッチを「切」にしても、電源からは遮断 されません。電源を遮断する場合、ACコンセントか ら本機の電源プラグを抜いてください。

19AV機器専用コンセント [AV機器専用]

AC100 Vの機器を1 Aまで接続できます。(非連動)

②ヘッドホンジャック [ヘッドホン]

音声モニター用のヘッドホン出力です(複式プラグ)。 ヘッドホンを接続するとモニタースピーカーからの音 声は出力されません。

②インターカムジャック [インカム] (複式プラグ)

インターカムヘッドセット(別売品)を接続し、各カメラ と通話します。音量調整は窓のつまみで行ってください。

②予備入力 [予備入力L/R] (ピンプラグ)

テープ、ワイヤレス、DVD、MDなどの予備入力端子です。入力レベルの調整は予備入力レベル調整つまみ倒で行ってください。

②VTR(ビデオ)2入力コネクター [映像入力、音声 入力L/R、YC入力]


VTR2は、後面にも入力コネクターがあり、入力設定で前面/後面を選択します。「前面」を選択したときは、本コネクターに接続します。

S-VHS方式対応のVTRを接続する場合は、S端子を YC入力端子に接続します。

②予備入力レベル調整つまみ [予備入力レベル]

②インターカム音量つまみ [インカム音量]

操作モニター

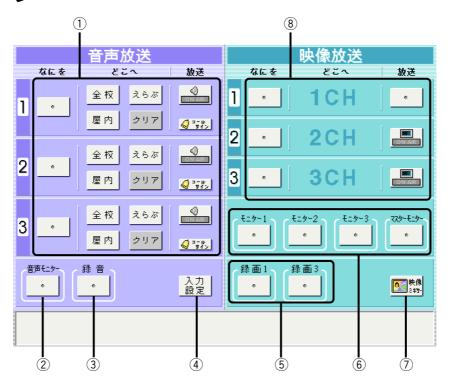

①音声放送操作ボタン

音声放送を行うときに使用します(32ページをお読みください)。

②音声モニター選択ボタン

モニタースピーカーに出力する音声を選択するときに押します(35ページをお読みください)。

このボタンを押すと、音声モニター選択画面が表示されます。

③録音選択ボタン

録音する音声を選択するときに押します(36ページをお読みください)。このボタンを押すと、録音選択画面が表示されます。

④入力設定ボタン

音声モニターとVTR2の入力を設定するときに押します(56ページ、57ページをお読みください)。このボタンを押すと、入力設定画面が表示されます。

⑤映像放送操作ボタン

映像放送を行うときに使用します(38ページをお読みください)。

⑥モニター選択ボタン

各モニターに表示する映像を選択するときに押します (40ページをお読みください)。

このボタンを押すと、モニター選択画面が表示されます。

⑦録画選択ボタン

録画する映像を選択するときに押します(43ページをお読みください)。このボタンを押すと、録画選択画面が表示されます。

⑧映像ミキサーボタン

映像ミキサーに入力する映像を選択するときに押します。このボタンを押すと、映像ミキサー画面が表示されます(47ページをお読みください)。

!!重要!!

- 音声放送1系統のときは「系統23」は表示され ません。
- 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像 放送画面に (1) 対象は表示されません。

緊急放送/一斉放送する

全校に緊急放送、一斉放送します。

[緊急放送/一斉放送] スイッチを押します。

電源が入り、一斉放送画面が表示されます。











[コールサイン] スイッチを押します。

2







☆ 全校

全校にコールサインが鳴ります。


アナウンスマイクで放送します。

3



🗘 全校に放送されます。



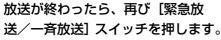









放送を終了します。

@メモ@

- ●スタンバイ状態でも電源スイッチを押さずに操作できます。
- ●他の放送を行っている場合でも優先的に放送できます。
- ●音声モニターは系統①の状態をモニターします。
- ●アナウンスマイク使用時は、ハウリング防止のため、モニタースピーカー音は小さくなります。
- 緊急放送/一斉放送スイッチを押して電源が入った状態(またはスタンバイ状態)にすると、数秒間はスタンバイ状態(または電源が入った状態)にすることができません。

パターン操作について

あらかじめ放送や録音、映像放送のパターンを音声(映像)パターンスイッチに登録しておくと、電源スイッチを「入」にし、音声(映像)パターンスイッチを押すだけで、登録されたパターンの放送や録音、映像放送を行えます。

拡張スイッチを使うと最大30パターンまで登録できます。

パターンには、放送や録音のパターンを登録できる音声パターンと、映像放送や制作・録画のパターンを登録できる映像パターンの2種類があります。

タメモ

● 登録内容はシステム構成によって異なります。登録内容については、 販売店にご確認ください。

音声パターン操作

工場出荷時、音声パターンスイッチには以下の操作が登録されています。 登録されている音声パターンの内容を変更したい場合は58ページをお読みください。

1	個別連絡 放送 1	アナウンスマイクの音を局番号1〜4のスピーカーへ放送する(1系統) アナウンスマイクの音を系統①全局番のスピーカーへ放送する(3系統)	21 ページ
2	個別連絡放送2	アナウンスマイクの音を局番号5~7のスピーカーへ放送する(1系統) アナウンスマイクの音を系統②全局番のスピーカーへ放送する(3系統)	22 ~-ジ
3	個別連絡放送3	アナウンスマイクの音を局番号8~10のスピーカーへ放送する(1系統) アナウンスマイクの音を系統③全局番のスピーカーへ放送する(3系統)	23 ~-ÿ
4	お昼の放送	音声ミキサーでアナウンスマイク、CD(コンパクトディスク)、 テープの音を全校にミキシング放送する	24 ~-ÿ
5	アフレコ	音声ミキサーでVTR3のビデオテープに音声をアフレコする (VTR3にアフレコ機器が無いとできません) 映像パターン操作5と組み合わせて使用する	25 ページ
6	テレビ朝会	カメラ1と4の映像と、音声ミキサーの音を教室テレビと全校のスピーカーへ放送する(外部映像ミキサー「無」に設定した場合は、カメラ1固定)(スピーカーへの放送は、手動で放送をONします。)映像パターン操作6と組み合わせて使用する	26 ~-ジ
7	編集録音	音声ミキサーでミキシングした音を録音する	28 ~-ÿ

映像パターン操作

工場出荷時、映像パターンスイッチには以下の操作が登録されています。

登録されている映像パターンの内容を変更したい場合は58ページをお読みください。



1	ビデオ放送	VTR1、2、3の音声と映像を映像系統①、②、③に放送する	29 ページ
2	制作	●外部映像ミキサー「有」に設定した場合 映像ミキサーの映像と音声ミキサーの音声をVTR3に録画する ●外部映像ミキサー「無」に設定した場合 カメラ1の映像と音声ミキサーの音をVTR3に録画する	30 ~-ÿ
3	ダビング	VTR1からVTR3へ映像と音声のダビングをする (YCダビング)	31 ページ
4	ダビング	VTR1からVTR3へ映像と音声のダビングをする	31 ページ
5	アフレコ	音声ミキサーでVTR3のビデオテープに音声をアフレコする (VTR3にアフレコ機能が無いとできません) 音声パターン操作5と組み合わせて使用する	25 ~-ジ
6	テレビ朝会	 外部映像ミキサー「有」に設定した場合 カメラ1と4の映像と音声ミキサーの音声を各教室のテレビと全 校スピーカーに放送する。カメラ1と4の映像は、外部映像ミキ サーで切り替える(スピーカーに放送する場合、手動で放送を ONにする)。 外部映像ミキサー「無」に設定した場合 カメラ1の映像と音声ミキサーの音声を各教室のテレビと全校ス ピーカーに放送する(スピーカーに放送する場合、手動で放送を ONにする)。 	26 ~-ÿ
7	未設定		

パターン操作時のご注意

音声パターンや映像パターンを実行する前に、何らかの作業が行われていないか必ず確認してください。

放送や録音・録画が行われている状態で、音声パターン・映像パターン(後述の拡張パターンを含みます)を操作すると、そのとき行われていた放送や録音・録画が中断されます。操作モニター上に緑色やオレンジ色の項目がある場合は、何らかの作業が行われていますので、作業内容を確認し、終了して良い場合は操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にし、数秒後に再度入れ直してください。

②メモ②

●作業が終了したら、後に使う人のために必ず操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にしてから席を離れてください(主電源スイッチが「入」になっていればリモコン操作可能です)。

パターン操作中に他のパターンを使用して別の作業を行いたい場合は、選択中のパターンを解除してから、次のパターンスイッチを押してください。

パターン操作を解除するには選択中のパターンスイッチを押します。

→画面下段に「処理中です。しばらくお待ちください」と表示されている間に、パターンスイッチのランプが消灯し、放送や録音・録画が解除されます。操作中のパターンが完全に解除されるまでは、次のパターンスイッチを押しても無効となります。

②メモ②

- 選択中のパターンを解除せずに次のパターンスイッチを押すと、以下のようにパターン内容が正しく実行されない場合があります。
 - ・録音作業をしている場合、録音作業なしのパターンを選択しても録音が解除されない。
 - ・録画作業をしている場合、録画中のVTRを放送するパターンが選択できない。
 - ・VTR映像を放送している場合、放送中のVTRに録画するパターンが選択できない。

パターン操作中にパターン操作以外の作業を行うと、パターンスイッチのランプが消灯する場合があります。

以下の場合、パターンスイッチのランプが消灯し、選択中のパターンスイッチを再度押してもパターンスイッチの内容が解除されませんので、操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にし、数秒後に再度入れ直してください。

- ・音声パターンを実行後、音声の操作を行った場合
- ・映像パターンを実行後、映像の操作を行った場合

ただし、音声系統③のシステムで音声パターンを実行後、その音声パターンで使用していない音声放送系統の設定を変更した場合は、パターンスイッチのランプは点灯したままとなり、再度押すと、パターンで使用していない音声放送系統もふくむすべての設定が取り消されます。

@メモ@

●操作により設定変更され、音声パターンスイッチが消灯した後で誤ってパターンスイッチを再度押してしまった場合、録音・録画が行われているとエラー画面が表示されることがあります。この場合、[確認] ボタンを押して、画面を閉じてください。引き続き、パターンスイッチを使って作業を行う場合は、操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にし、数秒後に再度入れ直してください。


パターン操作のしかた

個別連絡放送1(音声パターン1)

アナウンスマイクの音を局番号1-4のスピーカーに放送します(1系統)。また、アナウンスマイクの音を系統① 全局番のスピーカーに放送します(3系統)。





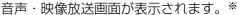



[音声パターン1] スイッチを押します。

設定されている音声放送状態に画面が変更されます。



(アナウンスマイクを個別 のスピーカーに放送する ことを示しています)

コールサインスイッチを押します。

3







1~4のスピーカーにコールサインが放送されます (1系統)。

系統①の全スピーカーにコールサインが放送されます(3系統)。

アナウンスマイクで放送します






 \Rightarrow

1~4のスピーカーに放送されます(1系統)。 系統①の全スピーカーに放送されます(3系統)。 (音量は固定です)

終ったら再び[音声パターン1] スイッチを押します。



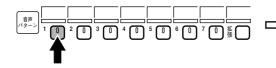

音声放送の設定が解除され、[音声パターン1] ス イッチのランプが消灯します。

6

電源スイッチを押し ます。



スタンバイ状態に戻ります。



個別連絡放送2(音声パターン2)

アナウンスマイクの音を局番号5-7のスピーカーに放送します(1系統)。また、アナウンスマイクの音を系統② 全局番のスピーカーに放送します(3系統)。






音声・映像放送画面が表示されます。



[音声パターン2] スイッチを押します。

2

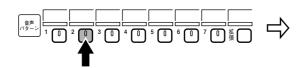

設定されている音声放送状態に画面が変更されます。



(アナウンスマイクを個別 のスピーカーに放送する ことを示しています)

コールサインスイッチを押します。

3







5~7のスピーカーにコールサインが放送されます (1系統)。

系統②の全スピーカーにコールサインが放送されます(3系統)。

アナウンスマイクで放送します。

4




 \Rightarrow

5~7のスピーカーに放送されます(1系統) 系統②の全スピーカーに放送されます(3系統) (音量は固定です)


終ったら再び[音声パターン2]スイッチを押します。

5

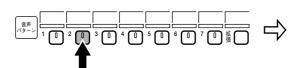

音声放送の設定が解除され、[音声パターン2] スイッチのランプが消灯します。

6

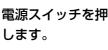




スタンバイ状態に戻ります。

※ 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面に
● は表示されません。

個別連絡放送3(音声パターン3)

アナウンスマイクの音を局番号8-10のスピーカーに放送します(1系統)。また、アナウンスマイクの音を系統 ③全局番のスピーカーに放送します(3系統)。

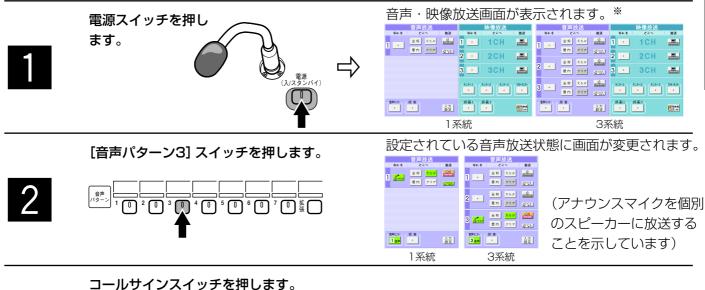







8~10のスピーカーにコールサインが放送されま す(1系統)。


系統③の全スピーカーにコールサインが放送され ます (3系統)。

アナウンスマイクで放送します。



8~10のスピーカーに放送されます(1系統)。 系統③の全スピーカーに放送されます(3系統)。 (音量は固定です)

終ったら再び[音声パターン3]スイッチを押します。

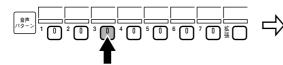

音声放送の設定が解除され、[音声パターン3] ス イッチのランプが消灯します。


電源スイッチを押し ます。



スタンバイ状態に戻ります。

お昼の放送(音声パターン4)

音声ミキサーでアナウンスマイク、CD(コンパクトディスク)、テープの音を全校にミキシング放送します。

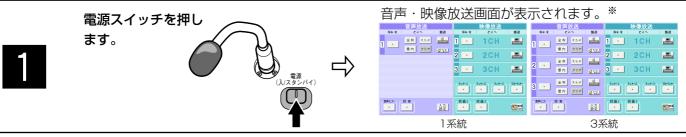


[音声パターン4] スイッチを押します。

設定されている音声放送状態に画面が変更されます。




CDプレーヤー、テープレコーダーを動作させます。

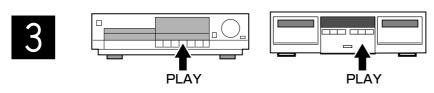

(1) 音声ミキサーの音量つまみを上げます。

(2) アナウンスマイクで放送します。

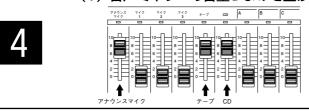

全校に放送されま す

(音声ミキサーを全校に

放送することを示して


います)






(1)終ったら再び [音声パターン4]

(2) 音量つまみを下げます。

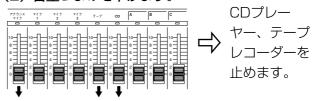


ます。

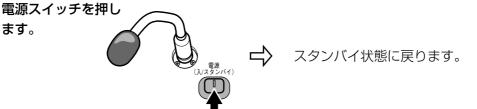

アフレコ(音声パターン5、映像パターン5)

音声ミキサーでVTR3のビデオテープに音声をアフターレコーディング(アフレコ)します。この音声パターンは VTR3にアフレコ機能がないとできません。



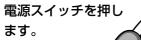




音声・映像放送画面が表示されます。※



[音声パターン5] スイッチを押します。

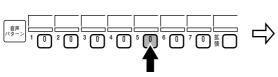


設定されている音声放送状態に画面が変更されます。



(モニタースピーカーに 音声ミキサーの音が出 ることを示しています)

[映像パターン5] スイッチを押します。

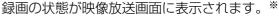




(アフレコ可能な状態 を示しています)


VTR3をアフレコにします。



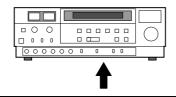

マスターモニター、モニター3にVTR3の映像が表 示されます。


音声ミキサーの音量つまみを上げます。

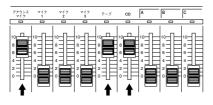


映像に合わせて、アナウンスマイクや、テープ、 CDで音を録音します。

テープを止め ます。

と [音声パターン5] スイッチを押します。

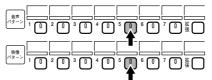

(1) VTR3、CD、(2) 終ったら再び [映像パターン5] スイッチ (3) 音量つまみを下げ、電源スイッチを押 します。⇨スタンバイ状態に戻ります。

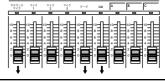



テレビ朝会(音声パターン6、映像パターン6)

カメラ1と4の映像と音声ミキサーの音を、教室テレビと全校のスピーカーに放送します。外部映像ミキサーを「無」に設定している場合、カメラ1の映像と音声ミキサーの音を教室テレビと全校スピーカーに放送します。

1




音声・映像放送画面が表示されます。※1



[音声パターン6] スイッチを押します。

2

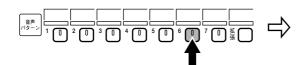

設定されている音声放送状態に画面が変更されます。



(音声ミキサーが全校に 放送する準備が完了し モニタースピーカーに 音声ミキサーの音が出 ることを示しています)

音声放送画面の 🔐 を押します。

3




 \Rightarrow



([音声パターン6] スイッ チのランプが消えます)

[映像パターン6] スイッチを押します。

4

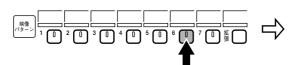

映像放送の状態が映像放送画面に表示される※2



- ●映像ミキサー/カメラ1が映 像系統□に放送されること を示しています
- ●モニター1で映像系統①、モニター3、マスターモニターで映像ミキサー/カメラ1をモニターできます


カメラ1、4で映像を映します^{※3}

5




- カメラの映像が系統国に放送されます。 カメラ1と4の映像選択は、外部映像ミキサーを操作して行います。*3
- ※1 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面に は表示されません。
- ※2 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、 Manage の位置に るん が表示されます。
- ※3 カメラ4は外部映像ミキサーを「有」に設定した場合にだけ使用できます。

CDプレーヤー、テープレコーダーを動作させます。

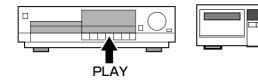

音声ミキサーの音量つまみを上げます。

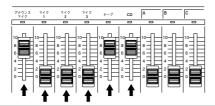

PLAY

CDやテープの音が全校に放送されます。 マイク1~3のつまみを必要に応じて操作してくだ さい。

コールサインスイッチを押します。






^{*} ② □ □ 全校にコールサインが放送されます。

アナウンスマイクで放送します。



全校に放送されます。

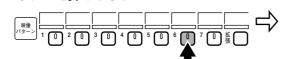

終ったら再び[音声・映像パターン6]ス

カメラ1、4やCDプレーヤーなどを止め、音声ミ キサーのボリュームを下げます。※

電源スイッチを押 します。

イッチを押します。



スタンバイ状態に戻ります。

編集録音(音声パターン7)

音声ミキサーでミキシングした音を録音します。





音声・映像放送画面が表示されます。※



[音声パターン7] スイッチを押します。

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 N ½


録音状態に音声放送画面が変更されます。



1/3系統


(音声ミキサーの音が録音され、モニタースピーカー に音声ミキサーの音が出ることを示しています)

使用する音量つまみを上げます。

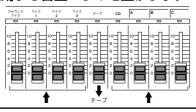


テープの音量つまみは下げておきます。 (上げるとハウリングを起こします)

テープレコーダーを録音状態にし、録音 レベルを調節します。

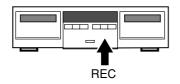


音声ミキサーの音が録音されます。

終ったら再び[音声パターン7]スイッチを押します。

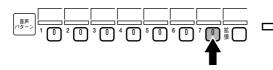

テープレコーダーを止め、音量つまみを下げて おきます。

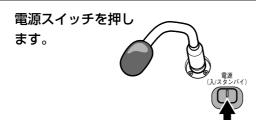

スタンバイ状態に戻ります。

※ 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面に [25] は表示されません。



ビデオ放送(映像パターン1)

VTR1、2、3の音声と映像を映像系統123に放送します。






音声・映像放送画面が表示されます。**



[映像パターン1] スイッチを押します。

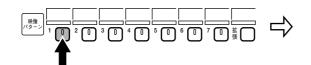


映像放送の状態が映像放送画面に表示されます。




- ◆ VTR 1 が映像系統団に、 VTR2が映像系統回に、 VTR3が映像系統国に、放送 されることを示しています
- モニター 1 でVTR1を、モ ニター2とマスターモニター でVTR2を、モニター3で VTR3を確認できます

VTR1、2、3を再生状態にします。

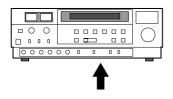

教室のテレビにVTRの映像が放送されます。

終ったら再び [映像パターン1] スイッチを押します。

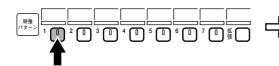

VTRを止めます。映像放送の設定が解除され、[映 像パターン1]スイッチのランプが消灯します。





スタンバイ状態に戻ります。

※ 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面に
● は表示されません。



制作(映像パターン2)

外部映像ミキサーを「有」に設定した場合、映像ミキサーの映像と音声ミキサーの音声をVTR3に録画します。 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、カメラ1の映像と音声ミキサーの音声をVTR3に録画します。

1




音声・映像放送画面が表示されます。※



[映像パターン2] スイッチを押します。

2

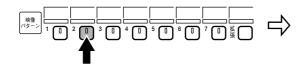

映像放送の状態が映像放送画面に表示されます。※1



モニター1で VTR1、モニター3 でカメラ4、マス ターモニターで映像 ミキサーの映像を確 認できます**2

映像放送画面右下の [映像ミキサー] ボタンを押します。

3

二

映像ミキサー画面が表示されます。



「A」入力選択はVTR1、「B」入 力選択はカメラ4となっていま す。

A. VTR1を再生状態に、VTR3を録画状態にします。

5

映像ミキサーで映像を、音声ミキサーで 音声を操作し、VTR3に録画します。

映像ミキサーの操作のしかたは、映像ミキサーの取扱説明書をお読みください。

6

終了したら、VTR1、3を停止し、[映像パターン2] スイッチを押します。



映像パターンスイッチのランプが消灯します。

7



 \Rightarrow

スタンバイ状態に戻ります。

- ※1 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面(右下)に 🌆 🛤 は表示されません。
- ※2 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、モニター3、マスターモニター、録画3はすべてカメラ1の映像となります。

ダビング (映像パターン3、4)

映像パターン3:VTR1からVTR3へ映像と音声のダビングをします(YCダビング)。 映像パターン4:VTR1からVTR3へ映像と音声のダビングをします(通常ダビング)。






音声・映像放送画面が表示されます。※



2

[映像パターン3] スイッチまたは [映像パターン4] スイッチを押します。

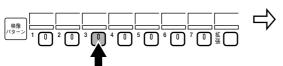

VTR1を再生し、VTR3を録画状態にします。


録画の状態が映像放送画面側に表示されます。※1




YC 通常

(VTR1をVTR3に録画する状態を示しています。 モニター1でVTR1を、モニター3とマスターモニターでVTR3の映像を確認できます**²)

3

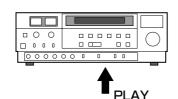

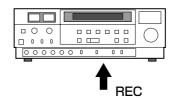


 \Rightarrow

VTR1の映像がVTR3 に録画されます。

4

終ったら再び [映像パターン3] スイッチ または [映像パターン4] スイッチを押します。

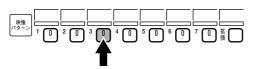

🖒 VTRを止めます。

5



 \Rightarrow

スタンバイ状態に戻ります。

!/重要!/

- ●YCダビング([映像パターン3] スイッチ)はVTR1、3がS-VHS方式対応でないと操作できません。
- ※1 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、映像放送画面に Mind は表示されません。
- ※2 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、YC時の録画3には 🔎 🚾 が表示されます。

音声放送を行う

「なにを」「どこへ」「放送」するのか選択し、音声放送を行います。

1

操作パネルの電源スイッチを押します。

→操作モニターに音声、映像放送画面が表示 されます。



<音声(1系統)、映像放送画面>



<音声(3系統)、映像放送画面>

2

音声放送の「なにを」欄にあるボタンを押し ます。



→「なにを」の選択画面が表示されます。

3 放送する音声のボタンを押します。



マイク:アナウンスマイクの音

音声ミキサー:音声ミキサーでミキシングし

た音

テープ: テープレコーダーの再生音

CD:CD(コンパクトディスク)プレーヤー の再生音

選択を解除する場合は [クリア] ボタンを押します。

→押したボタンが緑色に変わります。

!!重要!!

●マイク、CD、テープを選択した場合は、音量は 固定となります。(音声ミキサー音量つまみで音 量は調節できません。)

4

[とじる] ボタンを押します。

→ 音声、映像放送画面に戻り、「なにを」欄に 選択したものが表示されます。



3系統の場合、各系統ごとに1~3を繰り返し、 なにを放送するか選択します。 5

音声放送「どこへ」の中から放送する場所を 選んで押します。



全校:全校のスピーカーに放送します。

屋内:予め設定したスピーカーに放送します。 えらぶ:個々にスピーカー系統を入り切りし


て放送します。[えらぶ] ボタンを押した場合、手順**6**へ進みます。

選択を解除する場合は [クリア] ボタンを押します。

3系統の場合、各系統ごとに、この操作を繰り返し、どこへ放送するか選択します。

→放送する場所(ボタン)が緑色に変わります。

6 [えらぶ] ボタンをクリックした場合は、「音声 どこへ」 画面※1が表示されます。

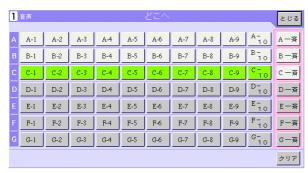

<3系統、スピーカー70台の場合の画面>※2

放送したいスピーカーのボタンを押します。

→押したボタンが緑色に変わり、そのスピーカーに音声放送できるようになります。 スピーカーは複数選択することもできます。 また、[A一斉] ~ [G一斉] ボタンのいずれかを選択することで、操作中の音声放送系統に接続されているスピーカーに対する緊急/一斉放送ができます。 このとき、[A-1] ~ [G-10] のスピーカーのうち、操作中の音声放送系統に接続されているスピーカーのボタンがすべて薄い灰色になります。同時に画面上の薄い灰色の[一斉] ボタンがすべて緑色に変わります。

この例では、[A-斉] ボタンを押した場合、[A-1] \sim [A-10]、[D-1] \sim [D-10]、[G-1] [G-10] ボタンが薄い灰色、[A-斉] ボタンと [D-斉] ボタンと [G-斉] ボタンが緑色になります。

②メモ②

- ●「音声 どこへ」画面には校内の各スピーカーに対応したボタンが並んでおり、各ボタンには各スピーカーの番号が表示されています。 各音声放送系統[12]③ごとに、操作中の音声放送系統[12]③ごとに、操作中の音声放送系統[12]④ごとに、操作中の音声放送系統に接続されているスピーカーのボタンが薄い灰色で、他の音声放送系統に接続されているスピーカーのボタンが濃い灰色で表示されます。濃い灰色のボタンは操作できません。
- 教室用スピーカーにボリュームが付いていても、 [A一斉] ~ [G一斉] ボタンを選んで放送すると、 スピーカーのボリュームが無効になります。[A-1] ~ [G-10] ボタンを選んで放送したときは、ボ リュームが有効になります。
 - ※1 工事内容によって表示は異なります。
 - ※2 選択した放送系統以外のスイッチも表示(灰色) されますが、押すことはできません。

7

[とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「なにを」欄の 「えらぶ」が緑色に変わります。



8 音声放送画面の「放送」の を押します。



→ が (オレンジ色) に変わります。 (オレンジ色は放送ONを示しています。)

9 「音声ミキサー」を選択した場合は、ミキ サーの各音量つまみで音量を調節してくださ い。

> ミキサー音量は、出力レベルメーターに表示 されます。最大音量がOdBを超えないように 音量を調節します。

コールサインを鳴らすときは、
《 ゚゚゚゚゚゚゚゚
を
押します。

- →緑色に変わりコールサインが鳴ります。
- 10 放送が終了したら、 た押します。
 - → (白色) に戻ります。
- 11 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →スタンバイ状態に戻ります。

音声放送をモニターする

音声放送されている放送内容をモニタースピーカーに出力し、モニターします。

1 音声放送画面の [音声モニター] を押します。



→モニター選択画面が表示されます。



ダメモ

● [[2]音声] ボタン、[[3]音声] ボタンは1系統のと きは表示されません。

2 モニターする音声のボタンを押します。



11音声、21音声、31音声:

各系統に放送中の音

CD: CD (コンパクトディスク) プレーヤー の再生音

テープ: テープレコーダーの再生音

音声ミキサー: 音声ミキサーでミキシングし

た音

マスターモニター:映像放送画面でマスター

モニターに送り出されて

いる音

→押したボタンが緑色に変わります。 選択を解除する場合は [クリア] ボタンを 押します。 3 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「音声モニター」 欄に選択したものが表示されます。

4 音量をモニター音量つまみで調節します。

録音する

本機に入力される音声(CDの再生音や音声ミキサーでミキシングした音)などをテープレコーダーに録音します。

1 [録音] ボタンを押します。



→録音選択画面が表示されます。

2 テープレコーダーに録音するものを押します。



CD:CD(コンパクトディスク)プレーヤー の再生音

音声ミキサー:音声ミキサーでミキシングし

た音

音声A、B、C:入力設定(56ページ)で設定

された入力

A→VTR1、音声予備1・3** の中から設定されたもの

B→VTR2、ワイヤレス、音 声予備2*の中から設定さ れたもの

C→VTR3、レピーター、ラ ジオの中から設定された もの

→押したボタンが緑色に変わります。選択を解除する場合は、[クリア] ボタンを押します。

※ 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。

3 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「録音」欄に選択したものが表示されます。

4 テープレコーダーを録音状態にします。

5 手順②で選択した機器を動作させて、録音レベルを調節します。

「音声ミキサー」を選択した場合は、ミキサー の各音量つまみで音量を調節してください。


6 録音が終了したら、CDやテープレコーダーを 止めます。

7 操作パネルの電源スイッチを押します。

→スタンバイ状態に戻ります。

!!重要!!

- ●モニターのしかたは「音声放送をモニターする」 (35ページ)をお読みください。
- 音声ミキサーでミキシングした音を録音するときは、必ずテープの音量つまみは下げてください。 (上げるとハウリングを起こします。)

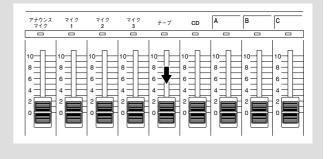

音声ミキサーを操作する


音声放送画面の「なにを」、「録音」、「音声モニター」の各欄に「音声ミキサー」を設定します。

または、映像放送画面の「なにを」、「マスターモニター」、「録画1」、「録画3」の各欄に「映像ミキサー」、「アフレコ」を設定します。




映像ミキサー、アフレコで使用するときは、 音声放送画面の「音声モニター」欄に「音声 ミキサー」または「マスターモニター」を設 定します。


2 モニター音量つまみでモニタースピーカーの音量を調節します。

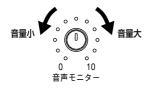


3 必要な音量つまみを上げ、ミキシングした音量を調節します。

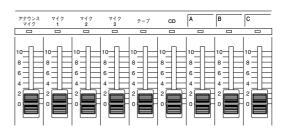

- ランプが点灯している音量つまみだけ調節できます。
- 音量は出力レベルメーターで確認できます。 最大音量がO dBを超えない程度につまみを 調節してください。

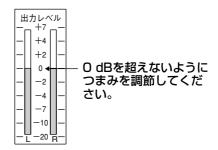

● 付属の音量表示ラベルはいつも使用している調整位置に貼付けてご使用ください。

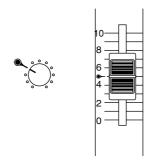

●音声A・B・Cの設定は56ページをお読みください。

映像放送を行う

「なにを」「放送」するのか選択し、映像放送を行います。

1 操作パネルの電源スイッチを押します。


→操作モニターに音声、映像放送画面が表示 されます。



2 映像放送の「なにを」欄にあるボタンを押します。

→「なにを」画面が表示されます。



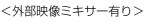



<外部映像ミキサー無し>

3 放送する映像のボタンを押します。

VTR1、2、3 : VTR1、2、3の映像

DVD : DVDプレーヤーの映像

カメラ1~4:カメラ1、2、3、4の映像

OHC : OHCの映像

映像予備3、4 :それぞれに接続された機器

の映像※

映像ミキサー・: 外部映像ミキサーで加工さ

れた映像

→押したボタンが緑色に変わります。同時にマスターモニターも自動的に変わり、選択した映像と音声をモニターできます。 選択を解除する場合は [クリア] ボタンを押します。 ※ 予備入力の名称は設定により変わる場合 があります。

4 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「なにを」欄に 選択したものが表示されます。



(例)「なにを」にVTR1を選んだとき

5 手順2~4を繰り返し、系統23に放送するものを選択します。

6 映像放送画面の「放送」の を押します。



指定した系統のボタンが、(オレンジ色)に変わります(オレンジ色は放送ONを示しています)。







白色(放送OFF)

オレンジ色(放送ON)

→これで放送可能の状態になります。

7 「なにを」で選択した機器を動作させて放送します。

- ●「VTR」を選択した場合は、VTRを再生状態にし、「カメラ」を選択した場合は、カメラを動作状態にして、被写体を写せば、放送されます。
- ●「映像ミキサー」を選択した場合は、音声 ミキサーの各音量つまみで音量を加減して ください。
- VTRやカメラおよび映像ミキサーの取り扱いはそれぞれの取扱説明書をお読みください。
- 8 放送が終了したら、VTRなどを止め、 押します。
 - →ボタンが (白色) に戻ります。
- 9 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →スタンバイ状態に戻ります。

映像放送をモニターする

映像放送を本機のモニター1、2、3、マスターモニターに出力し、モニターします。 それぞれのモニターに異なる映像放送を出力しモニターできます。

モニター1に出力する映像を選択する



→モニター1選択画面が表示されます。




2 モニターする映像のボタンを押します。

①映像(映像系統①に放送中の映像)、VTR1、カメラ1~3、映像予備1、3*の中から選択できます。

- ※ 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。
- →押したボタンが緑色に変わります。
- 3 [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「モニター1」 欄に選択したものが表示されます。

モニター2に出力する映像を選択する

1 映像放送画面の [モニター2] ボタンを押します。

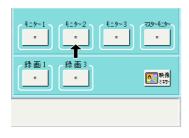

→モニター2選択画面が表示されます。



2 モニターする映像のボタンを押します。

②映像(映像系統②に放送中の映像)、VTR2、 カメラ2、4、映像予備2、4*の中から選択で きます。

- ※ 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。
- →押したボタンが緑色に変わります。
- 3 [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「モニター2」 欄に選択したものが表示されます。

モニター3に出力する映像を選択する

1 映像放送画面の [モニター3] ボタンを押します。



→モニター3選択画面が表示されます。



2 モニターする映像のボタンを押します。

③映像(映像系統③に放送中の映像)、DVD、カメラ1~4、OHC、VTR1~3、映像予備3、4*1、映像ミキサー*2の中から選択できます。

- ※1 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。
- ※2 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合、合、は表示されません。
- →押したボタンが緑色に変わります。

3 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「モニター3」 欄に選択したものが表示されます。

マスターモニターに出力する映像を選択する

映像放送画面の「マスターモニター」ボタンを 押します。



→マスターモニター選択画面が表示されま す。



<外部映像ミキサー有り>



<外部映像ミキサー無し>

モニターする映像のボタンを押します。

DVD、VTR1~3、カメラ1~4*2、OHC*2、 VTR1~3、映像予備3、4^{※1}、映像ミキサー ※3の中から選択できます。

→押したボタンが緑色に変わります。

3 「とじる」ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻り、「マスターモニ ター| 欄に選択したものが表示されます。

②メモ②

● モニター1~3、マスターモニターを選ぶ順序に 制約はありません。

#重要#

(カメラ・OHCを使用する場合)

カメラ1~4、およびOHCを放送・録画・マスター モニター出力する場合、外部映像ミキサーの接続の 有無によって、以下の制限があります。

- ◆外部映像ミキサーを「有」に設定した場合 「なにを|「録画1|「録画3|「マスターモニター| 画面でカメラ1~4またはOHCを直接選択するこ とはできません。映像ミキサーを選択し、映像ミ キサー画面で使用する機器を選択してください。 なお、映像ミキサー画面については、47ページ をお読みください。
- ●外部映像ミキサーを「無」に設定した場合 カメラ1~4またはOHCを放送出力・録画・マス ターモニター出力している場合、他の放送出力・ 録画出力・マスターモニターにそれ以外のカメラ またはOHCを出力することはできません。異なる カメラまたはOHCを出力しようとした場合、最後 に指定した機器に、すべての出力が変更されます。

※3 外部映像ミキサーを「無」に設定した場合は、 [10 cm] は表示されません。



^{※1} 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。

 $^{^{*}}$ 2 外部映像ミキサーを「有」に設定した場合は、 * *

録画する

通常録画を行う

映像放送の内容をVTR1またはVTR3に録画します。VTR2へは録画できません。

1 映像放送画面の[録画1]を押します。 (例 VTR1に録画する場合)



→VTR1録画選択画面が表示されます。※1





<外部映像ミキサー有り>

<外部映像ミキサー無し>

- 2 VTRに録画する映像のボタンを押します。
 - →押したボタンが緑色に変わります。選択できるボタンは次のとおりです。 DVD、カメラ1~4、OHC 映像予備1または4*1、映像ミキサー*2
- 3 [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「録画1」欄に 選択したものが表示されます。

5 手順2で選択した機器を動作させて、録音レベルを調節します。

「映像ミキサー」を選択した場合は、音声ミキ サーの各音量つまみで音量を加減してくださ い。

- 6 録画が終了したら、VTR1やDVDなどを停止する。
- 7 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →スタンバイ状態に戻ります。

@メモ@

- ●録画する映像をモニターしたい場合、映像の選択 のしかたは、「映像放送をモニターする」(40 ページ)をお読みください。
- ◆VTR3に録画する場合も、手順はVTR1の場合と 同様です。手順■で表示されるVTR3選択画面は 以下になります。





<外部映像ミキサー有り>

<外部映像ミキサー無し>

4 VTR1を録画状態にします。

(次ページに続く)

- ※1 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。
- ※2 外部映像ミキサーを「有」に設定した場合は、 $4 \%_{ iny 1} \sim 4 \%_{ iny 1}$ と $2 \%_{ iny 1} \sim 4 \%_{ iny 1}$ と $2 \%_{ iny 1} \sim 4 \%_{ iny 1}$ と $2 \%_{ iny 1} \sim 4 \%_{ iny 1}$ と

外部映像ミキサーを「無」に設定した場合は、№ は表示されません。

映像ミキサー、カメラ1~4、OHCを選択すると音声は、音声ミキサーから出力されます。 また、前ページの「重要」(カメラ・OHCを使用する場合)」を合わせてお読みください。

ダビングする

ダビングはVTR1または2を再生に、VTR3を録画にして行います。 ダビングはYCダビングで行う場合と、通常ダビングの場合があります。

通常ダビングを行う

1 映像放送画面の [録画3] ボタンを押します。



- →VTR3録画選択画面が表示されます。
- 2 [VTR1] ボタン (VTR1をタビングするとき) または [VTR2] ボタン (VTR2をダビングするとき) を押します。



<外部映像ミキサー有り>



<外部映像ミキサー無し>

→押したボタンが緑色に変わります。

- 3 [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「録画3」欄に 選択したものが表示されます。
- 4 VTR1または2を再生状態に、VTR3を録画状態にします。
 - →VTR1または2からVTR3へダビングされます。
- 5 ダビングが終了したら、VTR1または2、 VTR3を停止します。
- 6 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →スタンバイ状態に戻ります。

@メモ@

● ダビングする映像をモニターしたい場合、映像の 選択のしかたは、「映像放送をモニターする」 (40ページ)をお読みください。

YC (Sビデオ) ダビングを行う

YCでダビングする場合は、VTRはS-VHS方式のものが必要です。

外部映像ミキサー「無」に設定した場合は、VTR3録画選択画面から直接YC入力した機器を選択できます(→43 ページ)。外部映像ミキサー「有」に設定した場合は、以下の操作を行ってください。

- 映像放送画面の[映像ミキサー]を押します。 →映像ミキサー画面が表示されます。
 - 4 [とじる] ボタンを押します。
- 2 「入力選択」A、B欄の [YC入力] ボタンを 押します。



- → [YC入力] ボタンが緑色になります。
- 3 「入力選択」A、B欄の両方の [VTR1] (VTR1をダビングするとき) または [VTR2] (VTR2をダビングするとき)を押します。



映像ミキサーでは特殊効果は使用せず、A側 またはB側の映像が全面に表示されるよう設 定します。

- →音声、映像放送画面に戻ります。
- 5 映像放送画面の [録画3] ボタンを押します。



→録画3選択画面が表示されます。

6 [映像ミキサー] ボタンを押します。



- → [映像ミキサー] ボタンが緑色に変わりま す。
- [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「録画3」欄に 「映像ミキサー」と表示されます。

- 8 VTR1または2を再生状態に、VTR3映像の 録画状態にします。
 - →VTR1または2からVTR3へダビングされ ます。
- 9 ダビングが終了したら、VTR1または2、 VTR3を停止します。

@メモ@

●通常VTR3でS-VHS録画をしない場合は、本操作の終了後、VTRの録画設定を標準に戻してください。

10 操作パネルの電源スイッチを押します。

→スタンバイ状態に戻ります。

@メモ@

- ダビングする映像をモニターしたい場合、映像の 選択のしかたは、「映像放送をモニターする」 (40ページ)をお読みください。
- YCダビング中のYC出力をモニターするにはYC 用(S-VHS方式対応)のモニターが必要です。

アフレコする

VTR3をアフレコ状態にし、音声ミキサーからの音を録音します。(アフレコ機能付きのVTRが必要です。)

- 1 映像放送画面の [録画3] ボタンを押します。
 - →VTR3録画選択画面が表示されます。
- 3 [とじる] を押します。
 - →音声、映像放送画面に戻り、「録画3」欄に 「アフレコ」が表示されます。

2 [アフレコ] ボタンを押します。



→ [アフレコ] ボタンが緑色に変わります。 アフレコをOFFにするには、[クリア] を押 します。

- 4 VTRをアフレコ状態にし、音声ミキサーの音量つまみで、ミキシング音量を調整し、録音します。
- 5 アフレコが終了したら、VTR3を停止し、 VTR3のアフレコ状態を解除します。
- 6 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →スタンバイ状態に戻ります。

映像ミキサーへの入力を切り替える


本機に映像ミキサーを接続し、映像ミキシング、各種映像効果などをかけることができます。 ここでは本機で表示される映像ミキサー画面でできる機能とその操作方法について説明します。 映像ミキサー画面では、映像ミキサーへ入力する2系統の映像を選択します。

②メモ②

- ●映像ミキサーで使える機能は、接続する映像ミキサーにより異なります。接続した映像ミキサーの取扱説明書を参照してください。
- ●映像ミキサーを使用する場合、外部映像ミキサーを「有」に設定する必要があります。この設定が行われていない場合、各映像関連の画面で映像ミキサーを選択することができません。設定および映像ミキサーの接続は、工事説明書をお読みください。

映像ミキサー画面を表示する

映像放送画面の [映像ミキサー] ボタンを押すと、映像ミキサー画面が表示されます。 映像ミキサー画面を閉じたい場合は、右上にある [とじる] ボタンを押します。映像ミキサー画面が閉じ、音声・ 映像放送画面に戻ります。

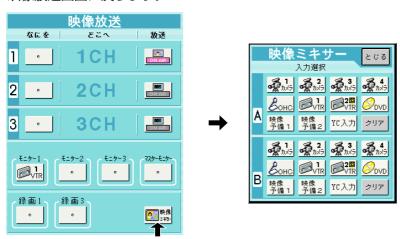

入力映像の切り替え

映像ミキサー画面の「入力選択」欄A・Bから、映像ミキサーへ入力する映像を選びます。

@メモ@

- YC入力端子接続されている機器を選択する場合は、まず、[クリア] ボタンを押して入力選択を解除してから、 [YC入力] ボタンを押して(緑色にして)機器を選択してください。その後、標準ビデオ入力端子に接続され ている機器に選択を変更するときには、再度 [クリア] ボタンを押して選択を解除してから、[YC入力] ボタ ンを押して(白色にして)機器を選択してください。
- A側・B側ともに標準ビデオ入力の選択を解除せずに [YC入力] ボタンを>押して(緑色にして)機器を選択すると、合計4種類の映像を入力きますが、操作パターンには映像ミキサー画面で選択されている>入力(A側・B側各1種の合計2種類)のみが登録されます。

ミキサーで合成された映像を録画する

ミキサー機能で合成された映像は、VTR1またはVTR3に出力し録画することができます。映像放送画面の「録画1] ボタンまたは「録画3] ボタンで設定を行います。

リモコン放送する

本機にマルチリモコンマイク(WR-MC100)やリモコンマイク(WR-205A、WR-210A)など各種リモコン機器を接続し、リモコン機器から放送(リモコン放送)することができます。

リモコン放送の優先順位

各種リモコン放送と本機との間には、第一から第三までの優先順位をそれぞれ設定することができます。

優先順位の低い放送は、優先順位の高い放送が始まると、カットされます。

同一優先順位のときは、後押し優先です(後から押したスイッチ又は機器が優先します)。

優先順位の設定については販売店にお問い合わせください。

工場出荷時、以下のように設定されています。

優先順位	第一	第二	第三
本機			0
リモコンマイク		0	
マルチリモコンマイク		0	
ミュージックチャイム	0		

//重要//

- ●本機よりも優先度の高いリモコン放送が行われている場合、リモコン放送に影響を与える操作は行えません。 リモコン放送中は本機の操作を行わないでください。
- ●本機よりも優先度の高いリモコン放送が行われている場合に、リモコン放送に影響を与えるような操作を行ってしまった場合、以下の例のように動作します。

例1:音声系統①でリモコン放送中に、音声系統①の放送をONにする。

→放送ONの操作はキャンセルされます。

例2:音声系統①でリモコン放送中に、音声系統①の放送をONにするような内容が登録された標準パターンを実行する

→パターンランプが点灯せず、実際の動作も行われません。

例3:音声系統①でリモコン放送中に、音声系統①の放送をONにするような内容が登録された拡張パターン を実行する

→選択した拡張パターンは緑色表示になりますが、実際の動作は行われません。

なお、本機よりも優先度の高いリモコン放送が行われている場合でも、下記の例のようなリモコン放送に影響 を与えない操作はできます。

例1:音声系統①でリモコン放送中に、音声系統②の放送をONにする。

例2:音声系統①でリモコン放送中に、音声モニターの設定を変更する。

例3:音声系統①でリモコン放送中に、音声系統②の放送をONにするような内容が登録されたパターンを実

行する(音声系統①は何も設定しないものとします)。

リモコンマイクから放送する


リモコンマイク(WR-205A、WR-210A)を使って放送します。

リモコンマイク使用時、本機の操作モニターには、リモコン放送中の系統を画面下の空白部に表示し、該当する系統の番号表示の上に「R」の文字を表示します。本機がスタンバイ状態の場合は、「一般リモコン放送中」と表示されます。

詳しい放送のしかたは、お使いのリモコンマイク(WR-205A、WR-210A)の取扱説明書をお読みください。

!/重要!/

●スタジオスピーカーはスタジオ連絡用なので、放送はされません。

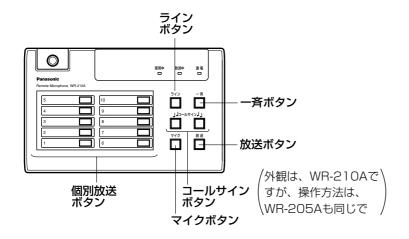

一斉放送するとき

- [マイク] ボタンを押します。
- 2 [一斉] ボタンを押します。
- - →コールサイン上りが放送されます。

- 4 マイクから放送します。
- [コールサイン] ボタンを押します。
 - →コールサイン下りが放送されます。
- 再度、[一斉] ボタンを押して一斉放送を終了します。
- **7** 再度 [マイク] ボタンを押します。

個別放送するとき

- 1 [マイク] ボタンを押します。
- 2 個別放送ボタンを押して放送先を選択します。
- 3 「放送」ボタンを押します。
- - →コールサイン上りが放送されます。
- 5 マイクから放送します。

- 6 [コールサイン] ボタンを押します。
 - →コールサイン下りが放送されます。
- 再度、[放送] ボタンを押して、放送を終了します。
- 8 再度 [マイク] ボタンを押します。
- 9 再度、個別放送ボタンを押します。

ライン入力に接続した音源機器の音声を放送するとき

- 1 [ライン] ボタンを押します。
- 2 個別放送ボタンを押して放送先を選択します。
- 3 [放送] ボタンを押します。
- 4 音源機器の再生ボタンを押して、放送します。
- **7** 再度、「放送」ボタンを押して、放送を終了します。
- 8 再度 [マイク] ボタンを押します。
- 9 再度、個別放送ボタンを押します。

マルチリモコンマイクから放送する

マルチリモコンマイク(WR-MC100)を使って放送します。

リモコンマイク使用時、本機の操作モニターには、リモコン放送中の系統を画面下の空白部に表示し、該当する系統の番号表示の上に「R」の文字を表示します。本機がスタンバイ状態の場合は、「マルチリモコン放送中」と表示されます。


詳しい放送のしかたは、お使いのマルチリモコンマイク(WR-MC100)の取扱説明書をお読みください。

!/重要!/

- ●スタジオスピーカーはスタジオ連絡用なので、放送はされません。
- ●複数マルチリモコンから同時に放送することはできません。

タメモ

- ●ブロック放送は次の手順でも放送できます。
 - ①放送エリアボタンで放送先を選択します。
 - ② [放送] ボタンを押します (表示灯が点灯します)。
 - ③放送します。
 - ④放送が終了したら、[放送] ボタンを再度押します。

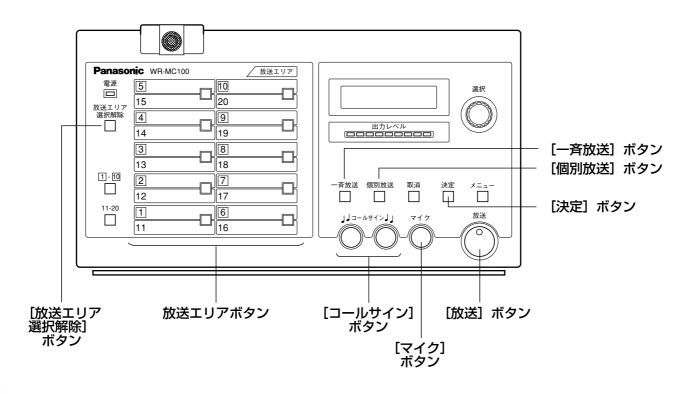

一斉放送するとき

- [マイク] ボタンを押します。
 - →マイクボタンが点灯します。
- 2 [一斉放送] ボタンを押します。
- - → [コールサイン **」**] ボタンが点滅し、コールサイン上りが放送されます。

- - → [コールサイン **]**] ボタンが点滅し、コールサイン下りが放送されます。
- **1** 再度、[一斉放送] ボタンを押して一斉放送を終了します。
- **7** 再度 [マイク] ボタンを押します。
 - →マイクボタンが消灯します。

個別放送するとき

- [個別放送] ボタンを押します。
- 2 放送先を選択し、[決定] ボタンを押します。
- 3 [マイク] ボタンを押します。
 - →マイクボタンが点灯します。
- 4 [放送] ボタンを押します。
- - → [コールサイン **」**] ボタンが点滅し、コールサイン上りが放送されます。

- ⑥ [コールサイン 」] ボタンの点滅終了後、マイクから放送します。
- 7 [コールサイン ↓] ボタンを押します。
 - → [コールサイン **]**] ボタンが点滅し、コールサイン下りが放送されます。
- 8 再度、[放送] ボタンを押して、放送を終了します。
- 9 再度「マイク」ボタンを押します。
 - →マイクボタンが消灯します。
- [10] [放送エリア選択解除] ボタンを押して、放送先 を解除します。

ブロック放送するとき

- 1 放送先を選択し、「決定」ボタンを押します。
- 2 [マイク] ボタンを押します。
 - →マイクボタンが点灯します。
- 3 [放送] ボタンを押します。
- - → [コールサイン **」**] ボタンが点滅し、コールサイン上りが放送されます。
- [コールサイン 」] ボタンの点滅終了後、マイクから放送します。
- 6 [コールサイン] ボタンを押します。
 - → [コールサイン**]**] ボタンが点滅し、コールサイン下りが放送されます。
- **7** 再度、「放送」ボタンを押して、放送を終了します。
- 8 再度 [マイク] ボタンを押します。
 - →マイクボタンが消灯します。
- [放送エリア選択解除] ボタンを押して、放送先 を解除します。

音声と映像を同時に放送する(AVリモコン放送)

マルチリモコンマイク(WR-MC100)の個別放送を利用して、音声放送と映像放送(予備1から映像系統①へ、または予備2から映像系統②へ)を行います。

AVリモコン放送中は、本機の操作モニターには、リモコン放送中の系統を画面下の空白部に表示し、該当する系統の番号表示の上に「R」の文字を表示します。本機がスタンバイ状態の場合は、「AVリモコン放送中」と表示されます。

マルチリモコンマイクの 個別放送	音声放送	映 像 放 送
100	全校放送	予備1入力から映像系統11へ
110~119	スピーカー局番1~10(0)ブロック	予備1入力から映像系統11へ
120~129	スピーカー局番1~10(0)ブロック	予備2入力から映像系統②へ

マルチリモコンマイク(WR-MC100)から放送する場合、複数の番号が入力されたときの優先順位は、下のようになります。

- ① AVリモコン放送(全校)
- ② AVリモコン放送(ブロック)
- ③ 通常マルチリモコン放送(個別放送先)

チャイム放送する

チャイムは、プログラムコントローラー(またはタイマー)と組み合わされ、自動的に放送されますが、次のように設定可能です。設定は販売店にお問い合わせください。

また、時間を変更したいときはプログラムコントローラー(またはタイマー)の取扱説明書をお読みください。

	放送状態	操 作 モ ニ タ ー の 表 示		
設定		電源スイッチ「入」時	「スタンバイ」時	
チャイムミキシング 「オン」	放送中の音のレベルを下げチャイム音とミキシングされる。一斉放送となる。		「チャイムリモコン放送中」 と表示	
チャイムミキシング 「オフ」	放送中の音はカットされる。チャイム音のみ一斉放送となる。	画面下の空白部にチャイム放送中 の系統を表示、該当する系統の番 号表示の上に「R」の文字を表示。	「チャイムリモコン放送中」 と表示	

!!重要!!

●スタジオスピーカーはスタジオ連絡用なので、リモコンマイク、チャイム放送はできません。

スタジオと連絡を取る

調整室とスタジオ間で連絡を取りたい場合、本機のスタジオ連絡スイッチを使って連絡を取る方法と、インターカムを使って連絡を取る方法の2つの方法があります。

スタジオ連絡スイッチを使って連絡を取る

本機のスタジオ連絡スイッチを使って、スタジオと連絡を取ります。

準備


- **1** 音声モニターを音声ミキサーに設定しておきます。
- 2 マイク1~3のうち、どれかをきめてスタジオに置き、音量を調節しておきます。

調整室からスタジオへ

- ユスタジオ連絡スイッチを押します。
- アナウンスマイクに向かって話す。 スタジオスピーカーに流れる。

スタジオから調整室へ

- 再びスタジオ連絡スイッチを押します。
- スタジオのマイクに向って話します。 調整室のモニタースピーカーから話が流れます。

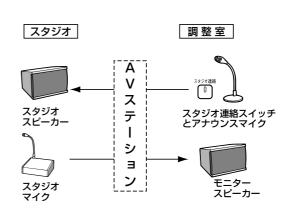


インターカムを使って連絡を取る

カム用ジャックがあります。

カメラタリーについて

スタジオで使用するカメラには使用中であることを示すタリーランプと呼ばれるランプがあります。本機はカメラ1~3を使用時、現在放送されているカメラのタリーランプを点灯させて出演者に知らせることができます。

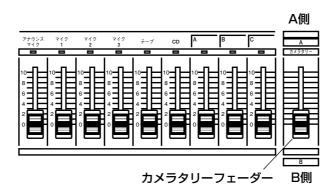

- ●外部映像ミキサー「有」の場合、映像ミキサーへ2台のカメラ映像を送ったときうは、カメラタリーフェーダーを操作して、どちらのカメラのタリーランプを点灯させるのか決めます。カメラタリーフェーダーをA側に上げ切ると、A側で選択したカメラのタリーランプが点灯します。B側に下げ切ると、B側で選択したカメラのタリーランプが点灯します。中間位置に移動させると、A側、B側両方のカメラのタリーランプが点灯します。
- ●外部映像ミキサー「無」の場合、カメラタリーフェーダーの位置に関係なく、放送中のカメラのタリーランプが 点灯します。

前と同じ状態で本機を使用する(ラストワンメモリー)

操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にする前に本機状態を記憶させ、次に使用するとき同じ状態で 使用できるよう設定します。ラストワンメモリーとして記憶できるのは、映像放送画面に表示されている状態のみ です。

!/重要!/

- ◆本機の状態は、操作パネル電源スイッチを押してスタンバイ状態になったときに登録されます。
- ●操作パネルの電源スイッチが「入」の状態で予備入力パネルの主電源スイッチを「切」にすると、登録されて いる内容は記憶されません。
- ●映像放送画面の「なにを」「モニター」「録画」のどこにも [映像ミキサー] が設定されていない場合、映像ミ キサー画面の設定内容は音声(映像)パターンスイッチには登録されません。

記憶(登録)する

- 映像放送、映像ミキサー、録画など、映像放 送画面で記憶しておきたい状態を設定します。 画面に表示されている状態が記憶されます。
- 登録スイッチを押します。









→登録スイッチのランプ点灯します。

ラストワンメモリースイッチを押します。







→登録スイッチのランプが消灯し、ラストワ ンメモリースイッチのランプが点灯します。 (再び押すと、登録はキャンセルされます)

操作パネルの雷源スイッチを押します。

→スタンバイ状態に戻ります。

登録した内容を呼び出す

- 操作パネルの電源スイッチを押します。
- ラストワンメモリースイッチを押します。







- →登録した状態が再現されます。
- ※登録された内容は、再度登録スイッチが押される (記憶内容を更新する) まで有効です。

!!重要!!

■電源スイッチを押してから、何か他の操作を行っ た後でラストワンメモリースイッチを押した場 合、以前の状態が正しく再現されない場合があり ます。ラストワンメモリースイッチは、必ず電源 スイッチを押した直後に押してください。 また、誤ってラストワンメモリースイッチを押し てしまった場合は、電源スイッチを押してスタン バイ状態にし、数秒後に再度入れ直してください。

音声ミキサーの入力の設定を行う

ラジオや予備入力、レピーターなどを放送、録音するときに使用する音声ミキサーの音量つまみA、B、Cの入力の設定を行います。音声ミキサーの音量つまみA、B、Cは、次のように3入力の中から1つを選択することができます。


A: VTR1、音声予備1*、3*の中から1つ選択。

B:VTR2、ワイヤレス、音声予備2*の中から1つ選択。

C:VTR3、ラジオ、レピーターの中から1つ選択。

※ 予備入力の名称は設定により変わる場合があります。

ここでは、入力AをVTR1に設定する方法を例に説明します。

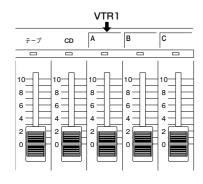

音声放送画面の [入力設定] ボタンを押します。



→入力設定画面が表示されます。

2 [VTR1] ボタンを押します。



→ [VTR1] ボタンが緑色に変わります。 B入力、C入力も変更したい場合は、Aと同 様に選択します。 3 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻ります。

!!重要!!

●入力設定画面の「音声A、B、C設定」を変更して から電源スイッチを押してスタンバイ状態にし、 次に電源スイッチを「入」にしたときからその内 容が反映されます。

音声パターン(登録された内容)により変更された場合は一時的なもので上記の内容は保持されます。

● A入力に予備入力1を設定して使用する場合は、 あらかじめ予備入力レベル調整つまみ(15ペー ジ)を回して正常な音量になるように調節してく ださい。このとき音声ミキサーのAの音量つまみ は中央付近に設定してください。

音声ミキサーの音量つまみの有効/無効を設定する

音声ミキサーの音量つまみを個別に有効または無効にできます。無効にすると、該当する音量つまみを操作しても音が出なくなります。

- 1 音声放送画面の [入力設定] ボタンを押します。
 - →入力設定画面が表示されます。

3 [とじる] ボタンを押します。

→音声、映像放送画面に戻ります。

2 音声ミキサーボリューム有効/無効設定のそれぞれのボタンを押して設定します。




→押すたびに表示が緑(有効)と白(無効) に入れ替わります。「有効」に設定すると、 操作パネルの音声ミキサーの音量つまみ有 効表示ランプがそれぞれ点灯します。

VTR2の入力コネクターを切り替える

VTR2は前面と後面に入力コネクターがあり、入力するコネクターを画面上で切り替えることができます。

- 1 音声放送画面の [入力設定] を押します。
 - →入力設定画面が表示されます。

- 3 [とじる] ボタンを押します。
 - →音声、映像放送画面に戻ります。
- 2 [前面] ボタンまたは [後面] ボタンを押す。

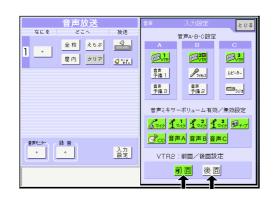

パターン操作を登録・変更する

本機はあらかじめ放送や録音、録画の操作を音声・映像各37個(標準7個、拡張30個)の音声(映像)パターンスイッチに登録しておくと、音声(映像)パターンスイッチを押すことでその内容を呼び出して動作させることができます。工場出荷時は、音声7つ・映像6つの標準パターンが登録されています※。パターン操作の登録内容については18~31ページをお読みください。

※登録内容は工事内容によって異なります。実際の登録内容については販売店に確認してください。

音声(映像)パターンスイッチに登録されている操作とは異なるパターン操作を使用したい場合、その操作内容を 音声(映像)パターンスイッチに登録します。登録されているパターンを一部変更して登録し直すこともできます。

- 1 操作パネルの電源スイッチを押します。
 - →操作モニターに音声、映像放送画面が表示 されます。
- 2 音声放送、映像放送、録画についてなど、各項目の説明を読みながら、パターン操作として登録したい操作・設定を行います。 登録されているパターンを一部変更する場合は、音声(映像)パターンスイッチを押してパターン操作を実行し、「なにを」「どこへ」などの設定を変更します。
 - 音声パターンスイッチへの登録は、操作モニターに現在表示されている音声放送の状態が登録されます。
 - ●映像パターンスイッチへの登録は、操作モニターに現在表示されている映像放送の状態が登録されます。

#重要#

● ■では音声・映像放送画面で「なにを」「どこへ」「録音」「録画」などの選択ボタンがすべて灰色のまま(緑色になっているものがない状態)で、音声(映像)パターンスイッチに登録すべき内容がない状態です。この状態で以下の登録を行うと、その音声(映像)パターンスイッチの登録内容が削除され、その音声(映像)パターンスイッチを押してもランプが点灯しなくなり、使用できなくなります。


誤ってパターン登録内容を削除してしまった場合 は、販売店に相談してください。 3 登録スイッチを押します。



- →登録スイッチのランプが点灯します。
- 4 スタジオ連絡スイッチを押します。 (本来のスタジオ連絡の機能は動作しません。)



- 5 [音声パターン1] ~ [音声パターン8] [映像パターン1] ~ [映像パターン8] のいずれかのスイッチを押します。
 - (例) 音声パターン1に登録する場合、[音声 パターン1] スイッチを押します。

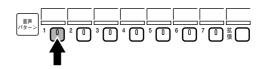

→スイッチのランプが3秒間点滅します。

タメモ

● 音声パターンの登録時、[コールサイン] スイッチを押してから音声パターンスイッチを押して登録作業を行なうと、音声パターンスイッチを押してパターン操作を実行するときに、自動的にコールサインが流れます。

5 ランプ点滅中に再度手順5で選択した音声 (映像) パターンスイッチを押します。

→スイッチのランプの点滅が止まり、登録されます。登録すると、前に登録されていた 内容は削除されます。

@メモ@

●拡張パターンに登録したい場合は、手順**5**で[拡張]スイッチを押して、拡張パターン選択画面を表示し、登録したいパターン番号のボタンを押します。登録確認の画面が表示されますので、登録するときは[設定]ボタン、取り消すときは[取消]ボタンを押します。

パターン実行時にコールサインが流れるようにするには、登録したいパターン番号のボタンを押す前に、画面左上の[コールサイン] ボタンを押して、緑色にしておきます。

#重要#

- ●登録すると、前に登録されていた内容は削除されますので、必要なパターン操作を誤って削除しないように注意してください。
- ●映像放送の「なにを」「モニター」「録画」のどこにも「映像ミキサー」が設定されていない場合、 映像ミキサー画面の設定内容は映像パターンス イッチには登録されません。
- ●パターンの登録内容を変更した場合、本書の18 ~31ページの内容と動作が変わります。他の利 用者に無断で内容を変更しないようにしてくださ い。
 - また、本書の最後にある「操作パターン・拡張パターンの登録内容記述シート」(60~64ページ) などを利用し、変更内容が明確になるようにしてください。
- ●音声・映像パターン登録時に、入力設定の音声ミキサーのA、B、C入力の設定を変更して登録したい場合(56ページ)は、音声パターンごとにA、B、C入力の設定を変更することができます。また、音声放送画面の「なにを」「録音」「モニター」で[音声ミキサー]を選択してある場合、入力設定の音声ミキサーボリューム有効/無効(57ページ)と音声A、B、C入力の設定内容が登録されます。

7 登録した内容を確認するには、操作パネルの電源スイッチを押してスタンバイ状態にし、数秒後に再び電源を入れてから、登録した音声(映像)パターンスイッチを押します。

→登録した内容が音声放送画面に表示されま す。

操作パターンの登録内容記述シート

操作パターンや内容を変えたときには、このページをコピーして書き込み、本文に貼り付けてご使用ください。

1		ページ
2		ページ
3		ページ
4		ページ
5		ページ
6		ページ
7		ページ

1	→
2	→
3	→
4	-
5	→
6	-

拡張パターンの登録内容記述シート

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

その他

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

メッセージ一覧

操作モニターのメッセージ表示	対処方法	参照ページ
『VTR1は「録画1」で使用中です。 「録画1」をクリアしてから、もう 1度操作してください』	映像放送画面の[録画1]ボタンを押し、VTR1録画選択 画面を開きます。選択された緑色のボタンを押して選択 を解除し、「とじる」ボタンを押します。	43
『VTR3は「録画3」で使用中です。 「録画3」をクリアしてから、もう 1度操作してください』	映像放送画面の[録画3]ボタンを押し、VTR3録画選択 画面を開きます。選択された緑色のボタンを押して選択 を解除し、「とじる」ボタンを押します。	43
『テープレコーダーは「録音」で使用中です。「録音」をクリアしてから、もう1度操作してください』	音声放送画面の[録音]ボタンを押し、録音選択画面を 開きます。選択された緑色のボタンを押して選択を解除 し、「とじる」ボタンを押します。	36
『処理中です、しばらくお待ち下さい』	故障ではありません。表示が消えてから操作してくださ い。	_

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときやわからないとき、この表以外の症状のときまたは工事に関係する内容のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

は、の貝い上けり駅元店にCH	政へん	-CV1 ₀	
症 状		原因・対策	参照ページ
電源スイッチを押しても電源が入らない	>	● 予備入力パネルの主電源スイッチが「切」になっていませんか? 主電源を「入」にしてください。	15
	>	● 音声/映像再生機器は動作していますか?また、正しく接続されていますか? 再生機器の動作と接続を確認してください。 VTR2は前面・後面2種類の入力があります。	15、57
音声/映像が出ない	>	●音量つまみが絞られていませんか?音量つまみを調節してください。	37
	>	●出力する系統は正しく選択されていますか? 出力する系統を確認してください。	32、38
録音・録画できない	>	●テープレコーダー、VTRなどの録音/録画機器は動作していますか?また、正しく接続されていますか? 録音/録画機器の動作と接続を確認してください。	36、43
	>	●上記「音声/映像が出ない」を参考に、同様の原 因・対策を確認してください。	_
パターンスイッチを押 してもランプが点灯し ない	>	●音声・映像放送画面で「なにを」「どこへ」「録音」 「録画」などの選択ボタンがすべて灰色のまま(緑色 になっているものがない)状態でパターン登録をし ていませんか? 選択ボタンを1つ以上緑色にして再度登録してくだ さい。	58

ての他

仕様

●基本仕様

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約95 W (スタンバイ時 約18 W)
寸法	幅 578 mm 高さ 990 mm 奥行き 790 mm
 質量	約50 kg
仕上げ	操作パネル:ミデイアムグレー(マンセル10B5/1近似色)
	筐体:OAアイボリー(マンセル8.0Y7.8/0.8近似色)

●予備入力パネル部

予備1音声(R∕L)	入力インピーダンス 10 kΩ 不平衡×1
	最大入力感度 -32 dBV(ピンジャック)
VTR2音声(R/L)	入力インピーダンス 22 kΩ 不平衡×1 入力レベル –14 dBV(ピンプラグ)
VTR2映像	映像入力レベル 1 V [P-P] \angle
VTR2(YC入力)	Y信号入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×1
	C信号入力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω×1 (S端子)
インカム出力	
ヘッドホン出力	複式プラグ (M-6) ×1 8Ω 3 mW
(モニタ用)	
AC電源コンセント	AC100 V、1 A
(非連動)	

●後部端子部 (入力回路 (音声))

入力インピーダンス600 Ω適合 平衡×3 入力レベル −60 dBV(複式プラグ)
周波数特性 50 Hz~15 kHz±3 dB S/N 50 dB以上
入力インピーダンス 10 kΩ不平衡(L/R) 入力レベル – 14 dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 10 kΩ不平衡(L/R) 入力レベル -14 dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 10 kΩ不平衡(L/R)×3 入力レベル – 14 dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上 (VTR2は前面*・後面切り替え可能)
入力インピーダンス 10 kΩ不平衡(L/R)×2
最大入力感度 -32 dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB
S/N 60 dB以上(AUX2はステレオ/モノラル切換付)
入力インピーダンス 22 kΩ不平衡 入力レベル −22 dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 600Ω平衡 入力レベル OdBV (複式プラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 600Ω平衡 入力レベル OdBV (複式プラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 20 kΩ不平衡 入力レベル O dBV (単頭プラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
入力インピーダンス 22 kΩ不平衡 入力レベル O dBV(ピンプラグ)
周波数特性 50 Hz~20 kHz±3 dB S/N 60 dB以上
周波数的性 GOTIZ EG KITZEG GD G/ N GO GB以上
入力インピーダンス 10 kΩ不平衡 (L/R) ×4 最大入力感度 -32 dBV (ピンプラグ)

●後部端子部 (入力回路 (映像))

テレビカメラ1~4	入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×4(BNCコネクター)
OHC	入力 1 V [P-P] /75 Ω (BNCコネクター)
VTR1~3	入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×3 (BNCコネクター)
	(ただしVTR2は前面※・後面切換可能)
DVD	入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω(BNCコネクター)
V-AUX1~4	入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×4 (BNCコネクター)

※: 出荷時設定済み

●後部端子部 (YC分離入力回路 (映像))

VTR1, VTR2	Y信号入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×2
	C信号入力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子) ×2
カメラ1	Y信号入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω
	C信号入力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子)
ミキサー用入力	Y信号入力レベル 1 V [P-P] /75 Ω
	C信号入力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子)

●後部端子部 (出力回路 (音声))

音声放送出力1~3	負荷インピーダンス ハイインピー ダンス不平衡×3
	出力レベル O dBV(単頭プラグ) S/N 60 dB
ライン出力1~3	負荷インピーダンス ハイインピーダンス不平衡×3
	出力レベル –10 dBV(単頭プラグ) S/N 60 dB
録音出力	負荷インピーダンス ハイインピーダンス (L/R)
	出力レベル –10 dBV(ピンプラグ)
モニター出力	負荷インピーダンス 8 Ω (L/R) 出力レベル 1 W (ターミナル)
スタジオスピーカー	負荷インピーダンス 8 Ω 出力レベル 1 W (単頭プラグ)
スピーカー出力	局数10(15ピンコネクター)
マスターモニター	負荷インピーダンス ハイインピーダンス(L/R)×2
出力1,2	出力レベル OdBV (ピンプラグ)
VTR1, VTR3出力	負荷インピーダンス ハイインピーダンス (L/R) ×2 出力レベル −8 dBV

●後部端子部(出力回路(映像))

ライン1~3	出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×3 (BNCコネクター)
マスターモニター出力	出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×2 (BNCコネクター)
1, 2	
VTR1, 3	出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×2 (BNCコネクター)
BB出力	ブラックバースト/75 Ω(BNCコネクター)
ミキサー用出力A,B	出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω×3 (BNCコネクター)

●後部端子部(YC分離出力回路(映像))

VTR3	Y信号出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω
	C信号出力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子)
VTR3モニター	Y信号出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω
	C信号出力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子)
ミキサー用出力A,B	Y信号出力レベル 1 V [P-P] /75 Ω
	C信号出力レベル 0.286 V [P-P] /75 Ω (S端子)

●後部端子部 (ACコンセント部)

AC電源コンセント	(連動)	AC 100 V、最大1.5 A×14(合計最大21 A)
	(非連動)	AC 100 V、最大3 A×2(合計最大6 A)

保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このインテリジェントAVステーション の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

65ページ~66ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、主電源スイッチを切ってから、電源プラ グを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談くだ さい。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	インテリジェントAVステーション				
品 番	WL-AV190A				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかか る費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料| は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品 番	WL-AV190A
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	電話()	_			

パナソニック株式会社 システムソリューションズ社

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号